


Modułowe sito do inspekcji zbóż, rzepaku i kukurydzy

Wykrywanie szkodników, ocena jakości ziarna przez odsianie zanieczyszczeń i dobór sit do kalibracji separatora.

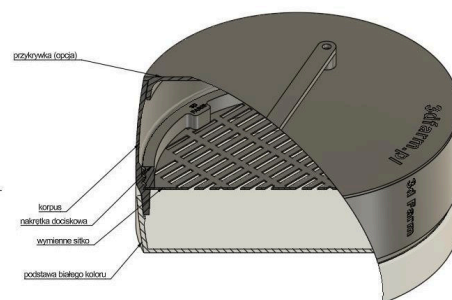

1 Zawartość zestawu

- **Korpus** – główna część sita z ranem, umożliwiającą montaż kolejnych modułów.
- **Nakrętka dociskowa** – zabezpiecza wymienne sitko wewnątrz korpusu.
- **Wymienne sitko** – sito o odpowiednich oczkach do odsiewania zanieczyszczeń i szkodników.
- **Podstawa** – na nią przesiewane jest ziarno i zanieczyszczenia; biała lub czarna.
- **Przykrywka** (opcjonalnie) – zamyka górę sita.



2 Przygotowanie do użycia

1 Wybór sitka

Wybierz wymienne sitko odpowiednie do badania (szkodniki lub zanieczyszczenia / gatunek ziarna) i umieść je w korpusie.

2 Zabezpieczenie sitka

Nakręć w prawo nakrętkę dociskową na sitko, aby je zabezpieczyć. Nie używaj nadmiernej siły.

3 Kolejne moduły

Jeśli używasz kilku modułów, powtórz powyższe kroki dla każdego korpusu i ustaw je jeden na drugim.

4 Przykrywka

Jeśli korzystasz z przykrywki, nałóż ją na górę ostatniego modułu.

5 Próbka

Upewnij się, że próbka jest sucha i wolna od dużych grudek lub obiektów, które mogą zakłócić przesiewanie.

3 Procedura inspekcji

1 Wsypanie próbki

Wsyp odpowiednią ilość zboża na górne sitko. Jeśli używasz przykrywki – zamknij sito.

2 Przesiewanie

Delikatnie potrząśnij całym zestawem równomiernymi ruchami, aby ziarno i zanieczyszczenia przeszły przez oczka sita.

3 Inspekcja

Zdejmuj kolejno moduły, zaczynając od górnego. Sprawdź zawartość każdego sitka oraz podstawy – zwróć uwagę na resztki ziarna, zanieczyszczenia i szkodniki.

Na **czarnej podstawie** znacznie łatwiej dostrzec jasne szkodniki, np. rozkruszka mącznego.

4 Ocena jakości i kalibracja separatora

Sita dedykowane z otworami podłużnymi i okrągłymi odsiewają z próbki zanieczyszczenia – od razu widać, jakiej jakości jest partia.

Ta sama metoda sprawdza się przy ustawianiu separatora i czyszczalni: przesiej próbkę przez sitka o różnych wymiarach, porównaj efekty i dopiero wtedy ustaw maszynę. Oszczędzasz czas i ziarno, bo nie ustawiasz separatora na chybił trafił.



5 Dostępne wkłady

Przeznaczenie	Wymiar oczka
Siatki do odsiewania szkodników	2 x 2 mm · 0,74 x 0,74 mm · 2,54 x 2,54 mm
Żyto	1,8 x 20 mm
Pszenica	2 x 20 mm
Jęczmień	2,20 x 20 mm
Jęczmień browarny	2,50 x 20 mm · 2,80 x 20 mm
Plewy	3,55 x 20 mm
Rzepak	ø 1,80 mm · ø 3,00 mm
Kukurydza	ø 4,50 mm
Na zamówienie	dowolny wymiar oczka lub perforacji

6 Czyszczenie i konserwacja

- Po inspekcji ostrożnie odkręć nakrętkę dociskową i wyjmij sitko.
- Usuń pozostałości z korpusu i podstawy; sitko, korpus, podstawę i przykrywkę oczyść szczotką lub sprężonym powietrzem.
- Przed złożeniem i przechowywaniem upewnij się, że wszystkie części są suche. Przechowuj zestaw w suchym, czystym miejscu.

7 Rozbudowa zestawu

Dzięki specjalnemu rantowi korpusu możesz w każdej chwili dodać kolejne moduły – każdy korpus ma własną nakrętkę dociskową i wymaga własnego sitka. Każdy zestaw potrzebuje przynajmniej jednej podstawy (białej lub czarnej). Przykrywka pasuje zarówno do zestawów z jednym, jak i z wieloma modułami.

Dodatkowe korpusy, sitka, podstawy i przykrywkę zamówisz na **3dfarm.pl** w dziale „Części i akcesoria do sita”.

3d Farm Piotr Potrykus
ul. Oliwska 26, 84-208 Kielno

tel. / WhatsApp: **732 557 627**
www.3dfarm.pl

Pytania, części zamienne, uszkodzenia?
Zadzwoń – na pewno się dogadamy.